

LIVING-LIGHT



CATÁLOGO

TOMAS RJ



N4258/11N



NT4258/11N



L4258/11N



N4279C5E
N4279C6
N4279C6S
N4279C6A



NT4279C5E
NT4279C6
NT4279C6S
NT4279C6A



L4279C5E
L4279C6
L4279C6S
L4279C6A

Artículo

TOMAS RJ45

		Bases RJ 45 de transmisión de datos / teléfono. Diseñado especialmente para la transmisión de datos y telefonía.	
		Categoría	Tipo de conexión
☐ N4279C5E ☐ NT4279C5E ☐ L4279C5E		5E UTP	SIN HERRAMIENTAS IDC
		6 UTP	SIN HERRAMIENTAS IDC
		6 STP	SIN HERRAMIENTAS IDC
☐ N4279C6A ☐ NT4279C6A ☐ L4279C6A		6A STP	SIN HERRAMIENTAS IDC
		RJ11 Toma telefónica	K10

MÓDULOS CIEGOS



N4950



NT4950



L4950



N4953



NT4953



L4953

Artículo

MÓDULO CIEGO

☐ N4950 ☐ NT4950 ☐ L4950		Módulo ciego - 1 módulo.
☐ N4953 ☐ NT4953 ☐ L4953		Módulo ciego con base Ø 9 mm - 1 módulo.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN


CONECTOR RCA:

N4281


NT4281

L4281

Preparar el cable (no incluido) y utilizar el collarín incluido para sujetar los cables.

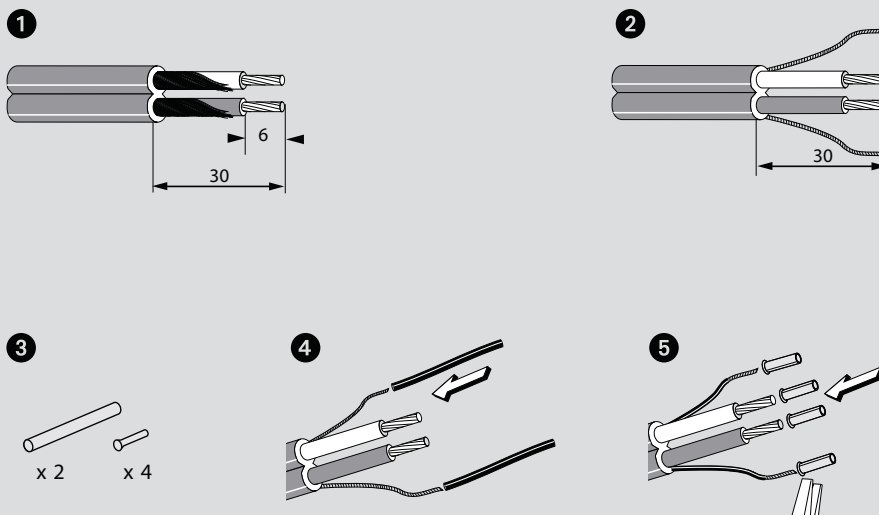

Conectar los cables correspondientes en los bornes como se indica en el diagrama.

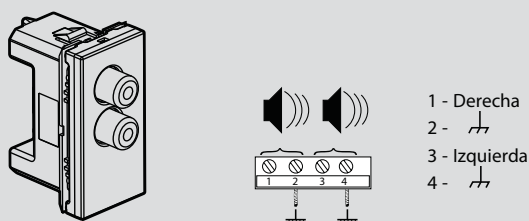


El radio de curvatura de los cables debe ser mayor a 35mm y la distancia del cableado interno no debe ser mayor a 20m.

CONECTORES RJ45:

N4279C5E	N4279C6	N4279C6S	N4279C6A
NT4279C5E	NT4279C6	NT4279C6S	NT4279C6A
L4279C5E	L4279C6	L4279C6S	L4279C6A

Instalación fácil y rápida, diseño innovador que no requiere de herramientas especiales.
(Conexión sin herramienta autoponchable).

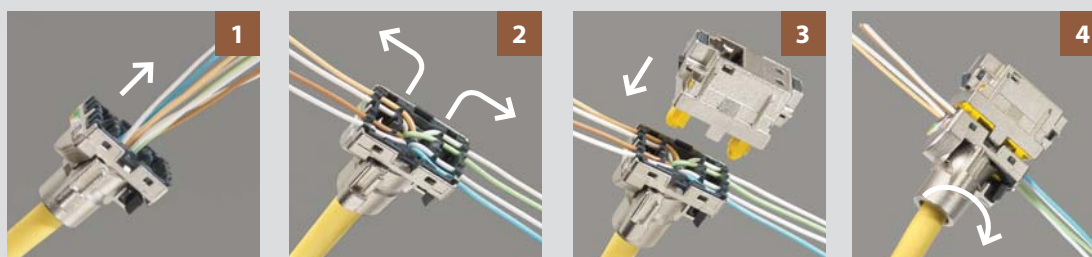

1. Inserta el cable en el módulo de acoplamiento.
2. Separa los pares e insértalos en la ranura correcta, respetando el código de colores.
3. Engancha el conector al módulo.
4. Gira el seguro para terminar la conexión.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

CONECTOR USB PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS:



N4285

NT4285

L4285

Se prepara el cable (no incluido).

Nota: No extender la distancia del cable máxima (5m).

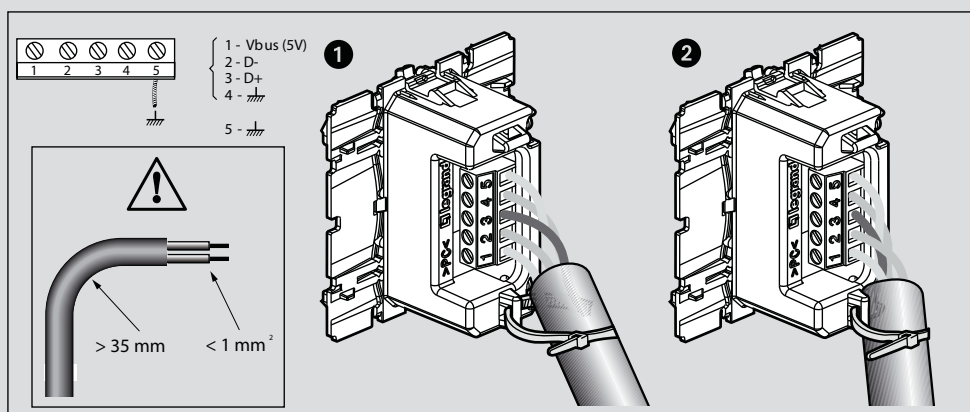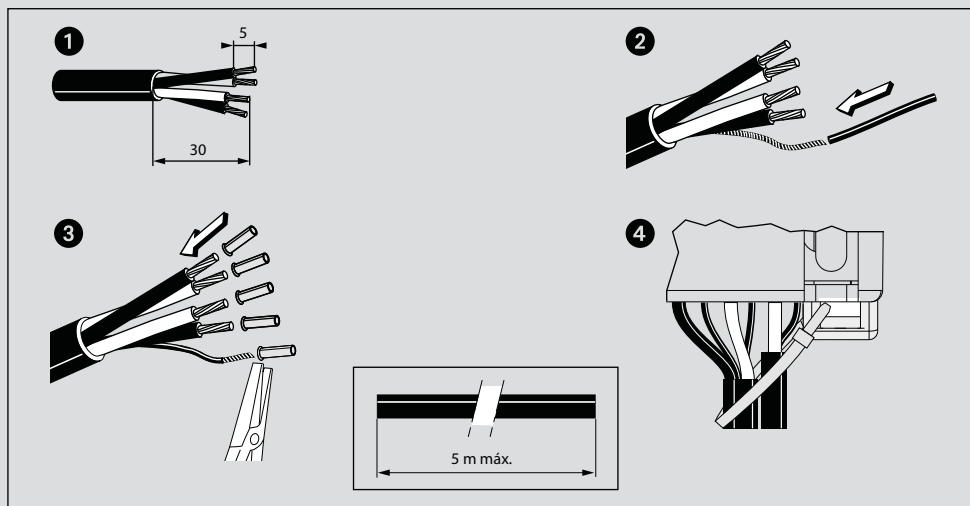


CONECTORES DE TELEFONO:

N4258/11N

NT4258/11N

L4258/11N

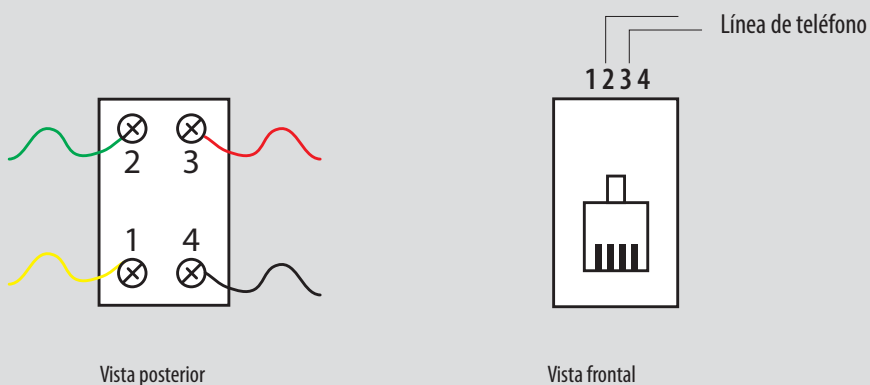

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características
de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de BTicino



bticino