

### Descripción y ventajas:

Este es un control de lamparas y aparatos eléctricos con un reloj digital, el cual puede ser programado para encender y apagar automáticamente Lamparas, motores, calefactores, aparatos, anuncios, riego, etc.

Se puede utilizar como apagador tradicional, presionando la tapa frontal, además se puede controlar a distancia conectandole otro apagador.

Variedad de opciones de configuración, como són:  
18 programas de encendido  
18 programas de apagado

Bateria recargable con autonomía de tres meses sin requerir conexión a la energía eléctrica.

Facil configuración debido a su interfaz LCD.

### Características eléctricas:


Alimentación: 127 V~ 60 Hz  
Potencia: 800 W 1/2HP  
Corriente: 15 A  
Salida: 0 o 127 V~ o 250 V~  
Color: Blanco

### Dimensiones:



## DE9A



#### CONEXIÓN PARA LAMPARAS O CARGAS DE 127 V~

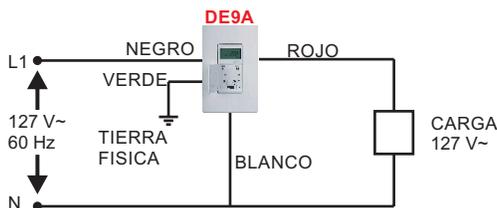

#### CONEXIÓN PARA LAMPARAS O CARGAS DE 220 V~

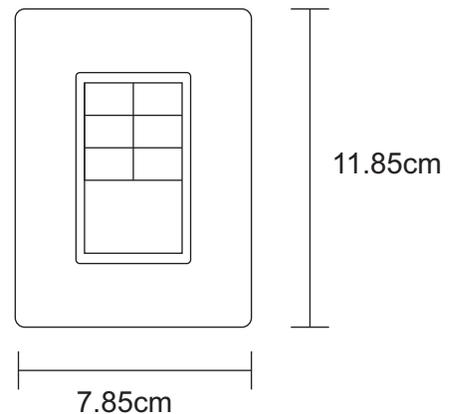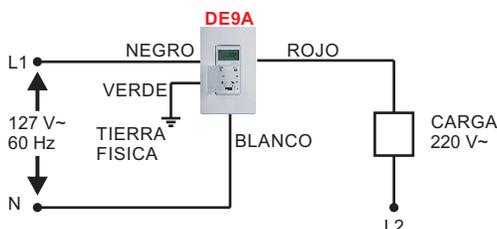

**1 800 W**

### Tablero de configuración



**RESET:** Borra la programación y el reloj.

**MAN:** Selecciona modo Manual o Auto, enciende y apaga

**PROG:** Cambia de modo reloj (CLK) a programación (PROG).

**DAY:** Cambia el día de calendario o de programación.

**HOUR:** Cambia la hora del reloj y de programación.

Si se presiona por mas de 3 segundos se activa/desactiva el horario de verano (DST).

**MIN:** Cambia los minutos del reloj y de programación.

Si se presiona por mas de 3 segundos se activa/desactiva el modo de encendido/apagado aleatorio (DST).

**RCL:** En modo de programación, borra si ya hay datos, o restaura el ultimo tiempo capturado si no los hay.

### Configurar el reloj:

Paso 1: Presione el botón **PROG** para entrar al modo reloj (CLK).

Paso 2: Presione el botón **DAY** para cambiar el día.

Paso 3: Presione el botón **HOUR** para cambiar la hora, además cambia de AM a PM.

Paso 4: Presione el botón **MIN** para cambiar los minutos, mantengase para cambio rapido.

Paso 5: Presione el botón **MAN** para confirmar configuración.

### Configuración automática:

Paso 1: Presione **PROG** dos veces para entrar al modo (PROG). Presione nuevamente PROG, para navegar entre los 18 programas de encendido (ON) y 18 de apagado (OFF) deseado.

Paso 2: **RCL** borra los datos en caso de haberlos, en caso de no restaura los ultimos datos capturados el simbolo (-:-) significa que está vacío.

Paso 3: Presione el botón **DAY** para seleccionar el día o los días de la semana de ese programa.

Paso 4: Presione el botón **HOUR** Para seleccionar la hora, además selecciona entre AM y PM.

Paso 5: Presione el botón **MIN** para seleccionar los minutos, mantengase para cambio rapido.

Paso 6: Presione el botón **MAN** para confirmar la configuración.

### Configuración manual:

Para el encendido/apagado manual es necesario presionar cualquiera de los botones **MAN** o en caso de que la tapa frontal se encuentre cerrada presionarla para encender/apagar.

El mono automatico se cancela en este modo y regresa cuando se inicie un nuevo programa.

Puede operar a través de un apagador remoto para realizar el encendido/apagado manualmente.