


Sistema de intec videoportero® combinado con intercomunicación

Equipo necesario

Telecámara de un botón a color




TC-1
sobreponer




TO-1
empotrar

Monitor plano a color de varios botones pantalla de 7 pulgadas

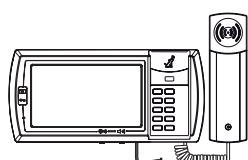


MOBI-3, 5 o 10

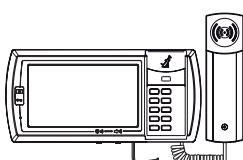


MOBI-3V, 5V o 10V
con módulo de videomemoria

pantalla de 3.5 pulgadas

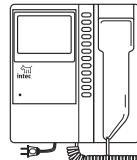


COMI-5 o 10

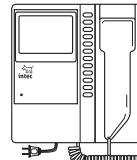


MVD-5 o 10
con módulo de videomemoria

Teléfonos de varios botones de pared (opcional)




TOBI-3, 5 o 10




TCK-5 o 10

Fuente bloqueadora




BXC-20


Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)



CE-1

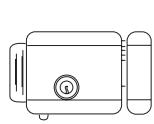

CH-2



TCE-16 (requerido para activar contrachapa o chapa)

Modo de operación

Para llamar de la calle

opríme el botón de la telecámara.

Para responder

descuelga el auricular del monitor o teléfono.

Para encender el monitor

enciende automáticamente al llamar de la calle, desde el interior presiona el botón

Para llamar a otra extensión

levanta el auricular y presiona el botón correspondiente al número de extensión deseada.

Privacidad en la comunicación

la comunicación interna no se escucha en la telecámara.

Para recuperar la comunicación a la calle


cuelga todos los auriculares de monitor o teléfono al mismo tiempo.

Para activar la contrachapa

presiona el botón

del monitor o el que se encuentra al costado derecho del teléfono.

Diagrama unifilar y de conexión

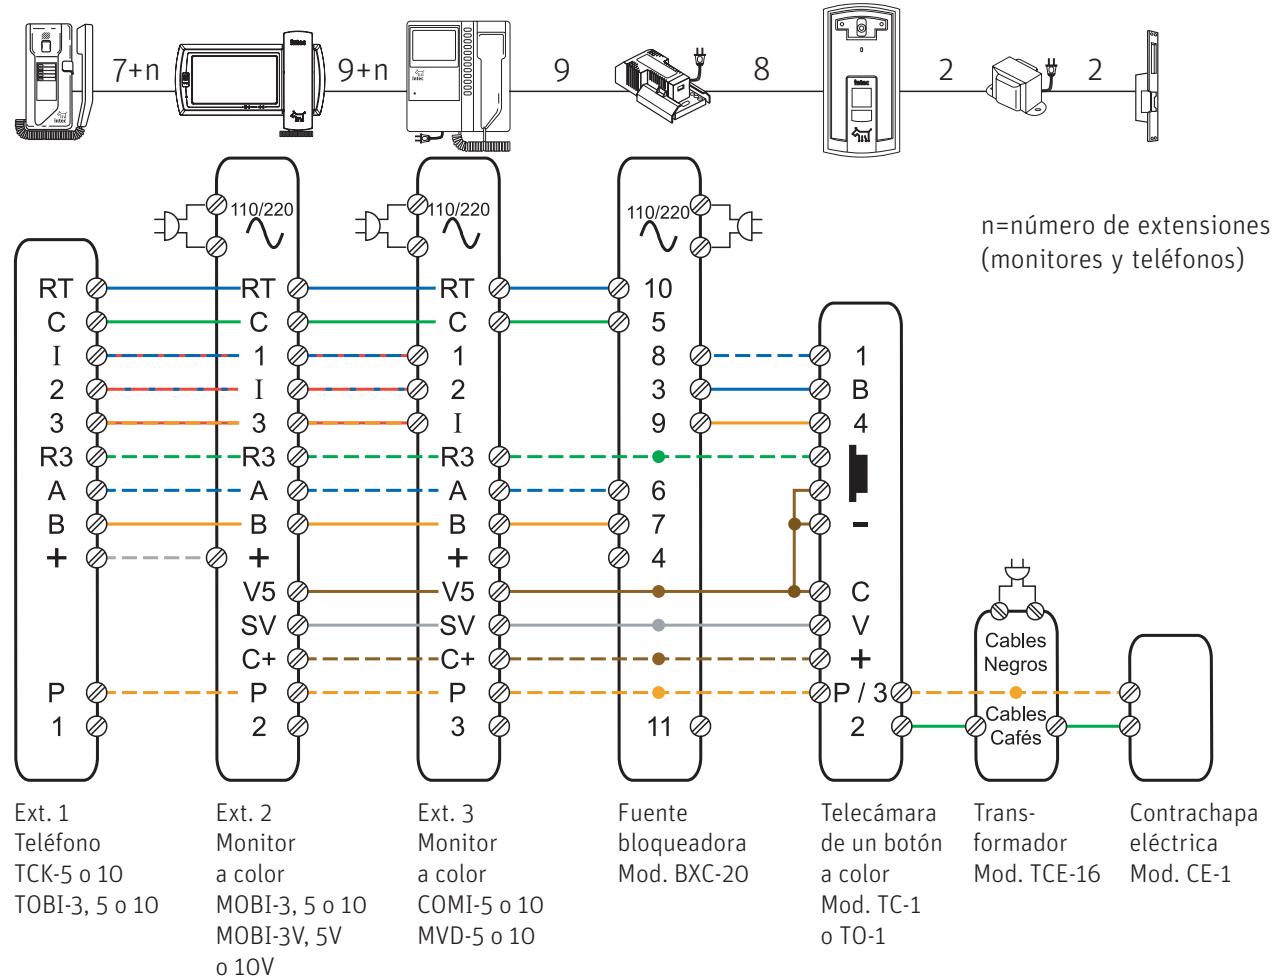

- Se pueden conectar hasta 11 monitores y teléfonos en un sistema combinado.