



Instructivo de operación



Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.


- El switch **Maestro** controla todos los grupos.
- “**Guardar**”, oprimido por 3 segundos, guarda el status actual de la luz.
- Si se presiona brevemente, se borra el status guardado.
- “**Cambio**” selecciona la tonalidad Cálida, Neutra o Fría.
- “**Nocturna**” pone la lámpara en modo luz de noche.
- **A, B y C** son los grupos a controlar de manera separada.

CODIFICANDO EL GRUPO

- Con la lámpara desenergizada, mantenga presionado el botón del grupo seleccionado (A, B o C).
- Mientras el LED del control remoto parpadea, energice la lámpara.
- Si la lámpara hace el ciclo de tonalidades, ha quedado codificada en ese grupo.

BORRANDO CÓDIGOS

- Al igual que codificando, con la lámpara desenergizada, presione el grupo seleccionado (A, B o C).
- Mientras el LED del control remoto parpadea, encienda la lámpara.
- Si la lámpara hace el ciclo de tonalidades, el código ha quedado eliminado.

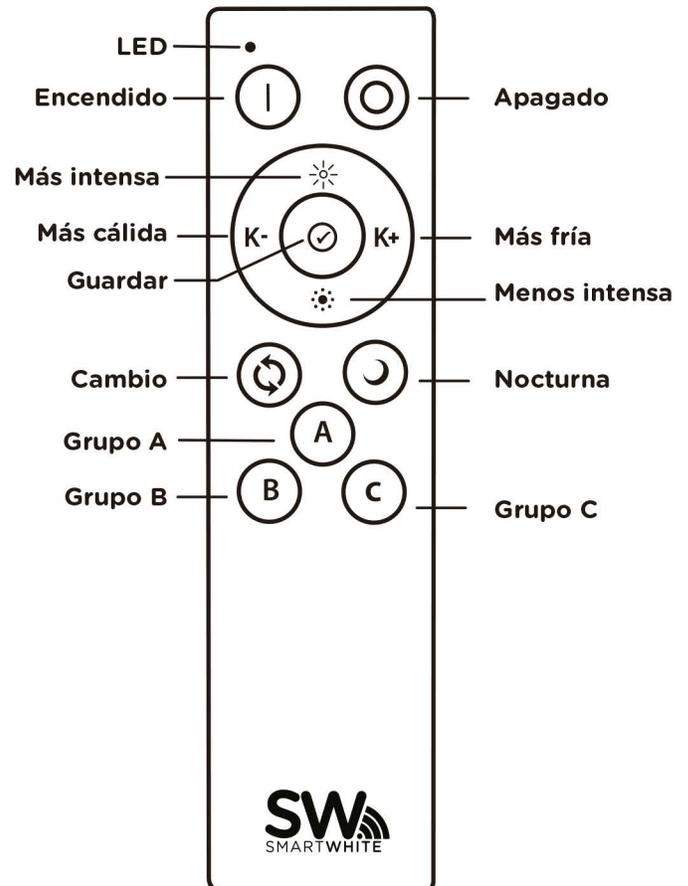

Compatible con luminarias GSW40 y ESW12



megamex.com.mx

MEGAMEX, S.A.P.I DE C.V.
Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. +52 (33003 8700
atencionalcliente@megamex.com.mx