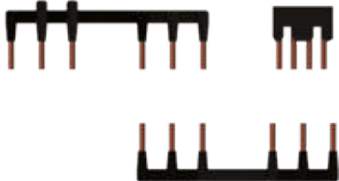


Accesorios

Conjunto de Fácil Conexión (Easy Connection) de los Terminales de Potencia para Arranques Estrella-Triángulo

Foto ilustrativa	Para uso con		Potencia nominal de empleo en AC-3 Motor trifásico - IV polos - 60 Hz - 1.800 rpm			Referencia	Código	Peso kg
	K1=K2	K3	220 V kW / cv	380 V kW / cv	440 V kW / cv			
	CWB9	CWB9	3,7 / 5	7,5 / 10	7,5 / 10	EC-SD1	12241230	0,046
	CWB12	CWB9	5,5 / 7,5	9,2 / 12,5	11 / 14,9			
	CWB18	CWB12	7,5 / 10	15 / 20	15 / 20			
	CWB25	CWB18	12,5 / 17	22 / 30	22 / 30			
	CWB32	CWB18	15 / 20	22 / 30	30 / 40			
	CWB38	CWB25	18,5 / 25	30 / 40	37 / 50			
	CWB50	CWB40	22 / 30	45 / 60	55 / 75	EC-SD2	13619635	0,036
	CWB65	CWB40	30 / 40	55 / 75	-			
	CWB80	CWB50	37 / 50	-	75 / 100			

Bobinas de Reposición para Contactores¹⁾

Foto ilustrativa	Para uso con	Tipo do mando	Referencia para completar con la tensión de mando	Código	Peso kg
	CWB9...38 CAWB	CA	BRB-38 ♦	Bajo consulta	0,08
	CWB40...80	CA	BRB-80 ♦	Bajo consulta	0,09
		CC	BRB-80 ♦	Bajo consulta	0,40
	CWB95/110	CA	BRB-110 ♦	Bajo consulta	0,15
	CWB95...125	CA/CC ¹⁾	BRB-125 ♦	Bajo consulta	0,15

Nota: 1) Suministro con módulo electrónico integrado.

Sustituya "♦" por el código de la tensión de comando.

Corriente Alterna (CWB9...110/CAWB)

Código	D02	D07	D13	D23	D24	D25	D33	D34	D35	D36	D39
V (50/60 Hz)	24	48	110	220	230	240	380	400	415	440	480

Corriente Continua (CWB9...80/CAWB)

Código	C03	C07	C09	C12	C13	C15
V cc	24	48	60	110	125	220

Corriente Alterna/Corriente Continua con Módulo Electrónico (CWB95...125)

Código	E04	E64	E65	E66
V ca (50/60 Hz) e V cc	24...60 V	-	110...255 V	-